


6. Вытяните ручку колеса, расположенного справа сбоку, как показано на рисунке ниже.

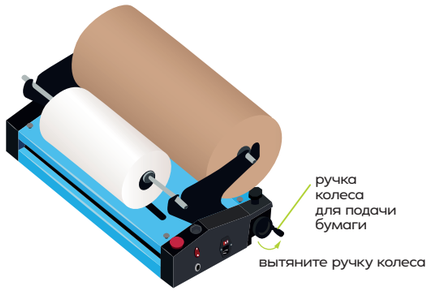

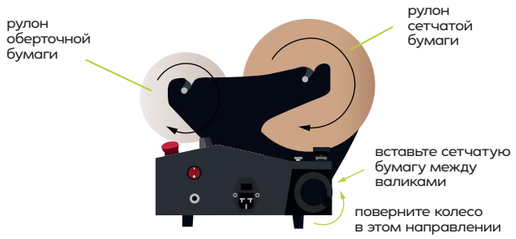


Затем вставьте сетчатую бумагу во входное отверстие для подачи бумаги в задней части конвертера. Поверните колесо против часовой стрелки, чтобы сетчатая бумага попала в конвертер. Следите за подачей бумаги через отверстие для подачи оберточной бумаги. В режиме работы конвертера "Педаль" проверьте выходит ли сетчатая бумага из выходного отверстия, расположенного спереди конвертера. Если этого не происходит, продолжайте вращать колесо для подачи бумаги.


7. После того, как сетчатая бумага будет заправлена в конвертер должным образом, вытяните ручку колеса подачи бумаги и сложите его обратно на место, как показано на рисунке ниже.

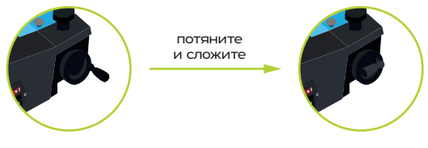

8. Вставьте оберточную бумагу во входное отверстие, расположенное на верхней крышке конвертера. Убедитесь, что бумага сматывается с рулона по часовой стрелке. Когда вы включите конвертер, оберточная бумага должна выйти из выходного отверстия, расположенного спереди конвертера, вместе с сетчатой бумагой.

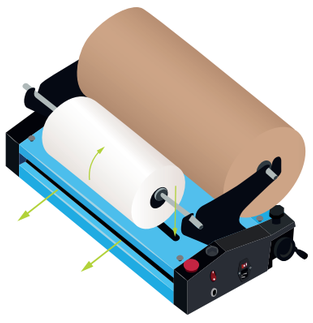

9. Для регулировки выходной ширины сетчатой бумаги (разной степени раскрытия ячеек сетчатой бумаги) синхронно поворачивайте ручки, расположенные с обеих сторон машины в дальних от оператора углах конвертера.

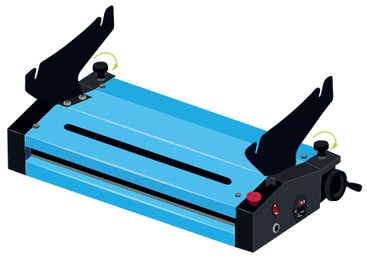

Направление по часовой стрелке (направление отмеченной стрелки) предназначено для уменьшения выходной ширины, а направление против часовой стрелки предназначено для увеличения выходной ширины. Рекомендуемая ширина бумаги составляет 380-420 мм.

Прочее


1. Если бумага вставлена в передний верхний ролик или подана неправильно, поверните ручку колеса на правой задней стороне конвертера в противоположном направлении (по часовой стрелке), чтобы извлечь бумагу из переднего ролика и снова подать бумагу.

2. Если бумага застревает, извлеките рулон бумаги и открутите 4 винта верхней крышки. После очистки внутреннего пространства конвертера закройте верхнюю крышку и снова заправьте бумагу.

бум.альтернатива

SCAN

Инструкция
к автоматическому конвертеру PerfectoPack A,

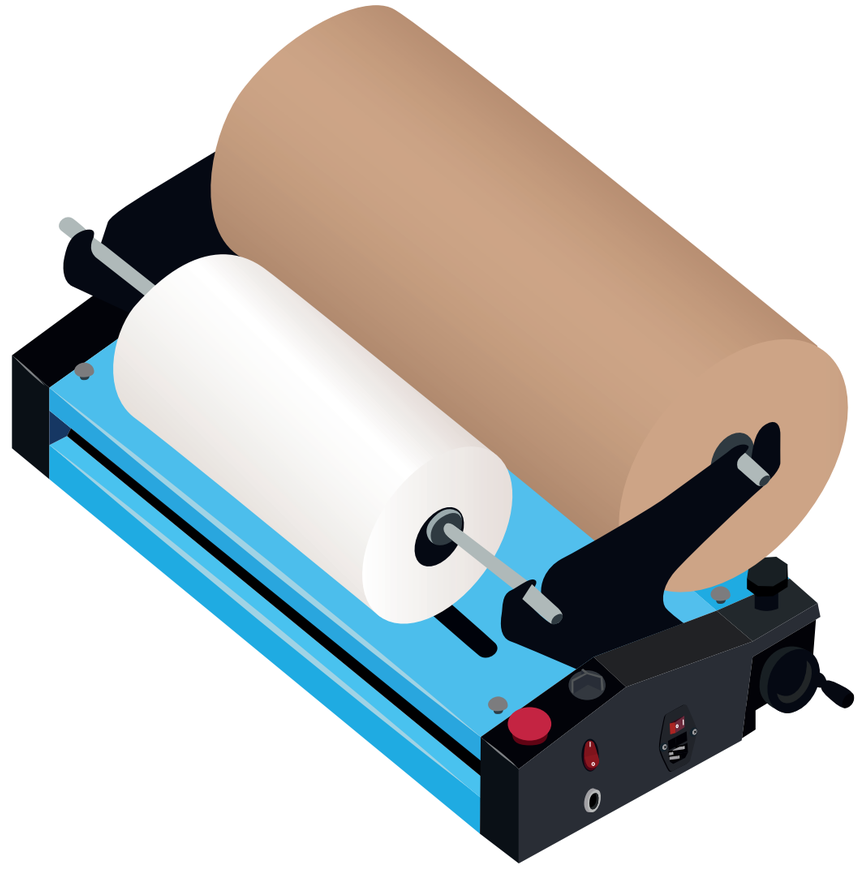

бум.альтернатива

PerfectoPack A,
Конвертер автоматический

Оглавление

Спецификация ____ 1

Комплектация ____ 1

Сборка конвертера ____ 2

Подготовка к работе и эксплуатация конвертера ____ 2

Прочее ____ 3

ВАЖНО!
Заявление о безопасности


Пожалуйста, внимательно прочтите указания по технике безопасности и инструкции по эксплуатации перед использованием конвертера.

1. Оператор должен иметь навыки работы с подобного рода оборудованием.
2. Во избежание риска поражения электрическим током, подсоединяя шнур питания, убедитесь, что он подключается к сети питания, имеющей заземление.
3. Во избежание травм не вставляйте пальцы в конструктивные отверстия и зазоры, в частности в местах входа и выхода бумаги, берегите руки от порезов/отрезаний пальцев.
4. В случае возникновения во время работы конвертера нестандартных шумов или перегрева нажмите кнопку "Стоп" (красная кнопка спереди справа), чтобы остановить работу конвертера. Проведение ремонта должно осуществляться силами квалифицированного специалиста.

Спецификация

Входное напряжение:	220 В, 50 Гц, (AC100 - 240V)
Потребляемая мощность:	50 Вт
Скорость:	0 - 10 м/мин
Вес:	17,5 кг
Габариты:	650 мм x 305 мм x 303 мм
Цвет:	черный, синий
Артикул:	2200000
Поставщик:	ООО «Зеленая территория», ИНН 5024116758
Страна производства:	Китай

Комплектация

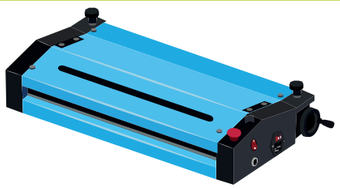

Конвертер
x1



Боковина левая
x1



Боковина правая
x1



Держатель для рулонов бумаги
x2



Шнур питания
x1



Ножная педаль
x1



M3 Ключ-шестигранник
x2



M4 Ключ-шестигранник
x1




Винт M6x12
x4


бум.альтернатива

Сборка конвертера

1. Достаньте конвертер из коробки и установите его на горизонтальную поверхность. Закрепите левую и правую боковины винтами M6x12 с помощью шестигранного ключа M4.

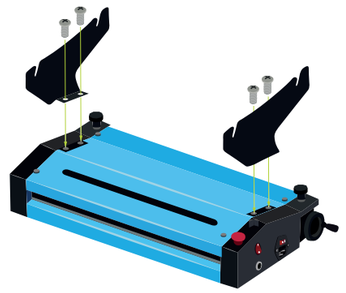

2. Подсоедините шнур питания и ножную педаль к разъемам с левой стороны конвертера.

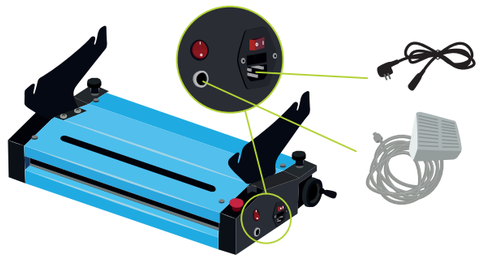


Подготовка к работе и эксплуатация конвертера

1. Подготовка роликов: вставьте держатель для рулонов бумаги внутрь втулки ролика с бумагой и с помощью фиксаторов зафиксируйте рулон на держателе в положении "посередине".



2. Установите ролики бумаги (на держателях) в посадочные места боковин конвертера, как изображено на рисунке ниже. Посадочные места, расположенные ближе к оператору, предназначены для установки роликов с оберточной бумагой, посадочные места, расположенные дальше от оператора, предназначены для установки роликов с сетчатой бумагой. Оба ролика должны быть установлены так, чтобы сматывание бумаги с них происходило "от оператора" (см. направление стрелок на торцах роликов на рисунке ниже):

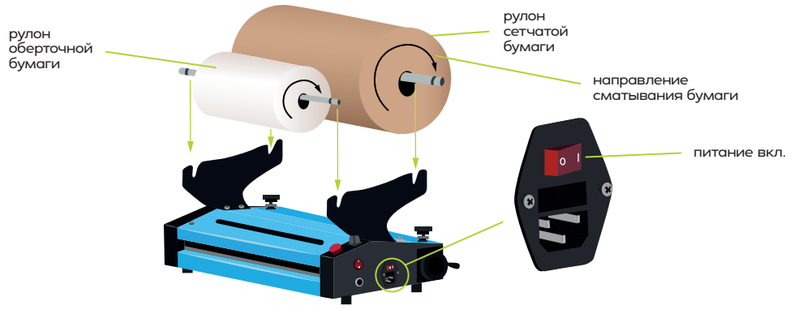

3. Вставьте вилку в розетку, переведите переключатель в положение "I" (как показано на рисунке выше) и включите питание конвертера. Проверьте, находится ли кнопка "Стоп" в нажатом состоянии. Если да, поверните по часовой стрелке (в соответствии со стрелкой на кнопке), чтобы включить питание, и нажмите кнопку "Стоп", чтобы выключить питание.

4. Для переключения между режимами "Авто" (конвертер работает в автоматическом режиме) и "Педаль" (конвертер работает при нажатии на ножную педаль) используйте кнопку:



5. Для изменения скорости используйте регулятор, расположенный над кнопкой "Стоп". Поверните регулятор в положение "-" для уменьшения скорости работы конвертера и в положение "+" для увеличения скорости.



регулятор