
бум.альтернатива

Главная страница меню

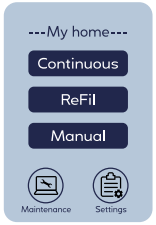


1. Конвертер работает в трех режимах - «Continuous», «ReFil» и «Manual». Для выбора необходимого вам режима нажмите соответствующую кнопку.

2. Доступ к меню технического обслуживания конвертера осуществляется через кнопку «Maintenance». Дополнительную информацию о возможностях меню технического обслуживания запросите у поставщика.

3. Доступ к меню настроек конвертера осуществляется через кнопку «Settings». Дополнительную информацию о возможностях меню настроек запросите у поставщика.возможностях меню технического обслуживания запросите у поставщика.

Режим «Continious»

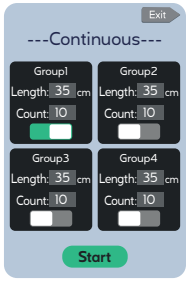

1. В меню режима «Continuous» находятся 4 независимых блока для ввода параметров изготавливаемых бумажных подушек – длины подушек и их количества. Диапазон значений длины бумажных подушек: 25-999 см. Диапазон значений количества бумажных подушек: 1-999 шт.

2. Каждый из четырех блоков может быть активным или неактивным.

блок активный, блок неактивный.

3. Конвертер будет работать непрерывно согласно параметрам, установленным для конкретного блока и находящемуся в активном положении. Если в активном положении находятся несколько блоков, то конвертер поочередно выполнит работу в соответствии с заданными для каждого блока параметрами. Конвертер прекратит работу автоматически по факту выполнения заданных параметров.


4. Для запуска работы конвертера в режиме «Continuous» нажмите кнопку Start

5. Для остановки работы конвертера в режиме «Continuous» нажмите кнопку Stop

6. Ввод или изменение параметров во время работы конвертера недопустимы.

6. Для возврата на главную страницу меню нажмите кнопку «Exit».

Режим «ReFil»

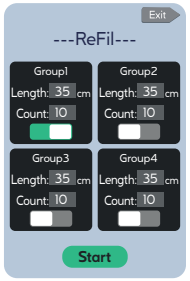

1. В меню режима «ReFil» находятся 4 независимых блока для ввода параметров изготавливаемых бумажных подушек – длины подушек и их количества. Диапазон значений длины бумажных подушек: 25-999 см. Диапазон значений количества бумажных подушек: 1-999 шт.

2. Каждый из четырех блоков может быть активным или неактивным.

блок активный, блок неактивный.

3. Конвертер будет изготавливать следующую бумажную подушку, соответствующую параметрам, установленным для конкретного блока и находящемуся в активном положении после того, как из конвертера будет извлечена изготовленная (предыдущая) бумажная подушка. Если в активном положении находятся несколько блоков, то конвертер поочередно выполнит работу в соответствии с заданными для каждого блока параметрами. Конвертер прекратит работу автоматически по факту выполнения заданных параметров.


4. Для запуска работы конвертера в режиме «ReFil» нажмите кнопку Start

5. Для остановки работы конвертера в режиме «ReFil» нажмите кнопку Stop

6. Ввод или изменение параметров во время работы конвертера недопустимы.

6. Для возврата на главную страницу меню нажмите кнопку «Exit».

Режим «Manual»

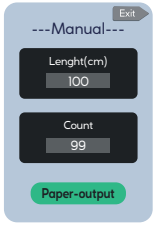

1. В данном режиме длина бумажной подушки контролируется с помощью педали или кнопки «Paper-output». Формование и выдача бумажной подушки начинает происходить, когда нажимаете и удерживаете педаль или кнопку «Paper-output», формование и выдача бумажной подушки заканчивается, когда перестаете удерживать педаль или кнопку «Paper output».

2. Длина и количество бумажных подушек регулируются педалью или кнопкой «Paper-output».

3. Для возврата на главную страницу меню нажмите кнопку «Exit».

бум.альтернатива

SCAN

Инструкция к автоматическому конвертеру ProtectoPack



бум.альтернатива

PerfectoPack A,
Конвертер автоматический

Оглавление

Спецификация ____ 1

Комплектация ____ 1

Подготовка конвертера к работе ____ 2

Главная страница меню ____ 3

Режимы работы ____ 3

ВАЖНО!
Заявление о безопасности
Пожалуйста, внимательно прочтите указания по технике безопасности и инструкции по эксплуатации перед использованием конвертера.

1. Оператор должен иметь навыки работы с подобного рода оборудованием.
2. Во избежание риска поражения электрическим током, подсоединяя шнур питания, убедитесь, что он подключается к сети питания, имеющей заземление.
3. Во избежание травм не вставляйте пальцы в конструктивные отверстия и зазоры, в частности в местах ввода бумаги в конвертер и выдачи бумажных подушек из конвертера, а также вблизи шестерен.
4. В случае возникновения во время работы конвертера нестандартных шумов или перегрева нажмите кнопку «Стоп» (красная кнопка спереди справа), чтобы остановить работу конвертера.
5. Не блокируйте датчик безопасности.
6. Соблюдайте все указания по технике безопасности.
7. Немедленно выключите конвертер, если на панели и/или световом индикаторе появится сообщение об ошибке.
8. Возобновите работу только после устранения ошибки/неисправности.


Проведение ремонта должно осуществляться силами квалифицированного специалиста - представителя поставщика.

Спецификация

Входное напряжение:	220 В, 50 Гц, (AC220 - 240V)
Потребляемая мощность:	500 Вт
Макс. скорость:	15 - 30 м/мин
Вес:	90 кг
Габариты:	1250 мм x 1000 мм x 810 мм
Поставщик:	ООО «Зеленая территория», ИНН 5024116758
Страна производства:	Китай

Комплектация

Конвертер x1

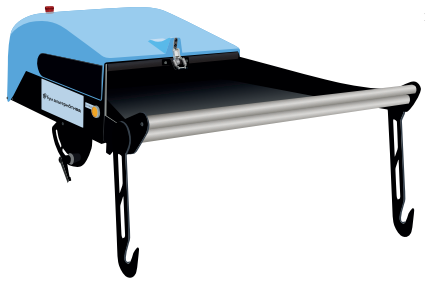

Вал для роликов бумаги x1



Педаль x1



Панель управления x1



Шнур питания x1




Набор ключей-шестигранников x1



бум.альтернатива


Подготовка конвертера к работе

1. Установите ролик бумаги с предварительно вставленным в него валом на крючки, расположенные с левой и правой сторон конвертера:

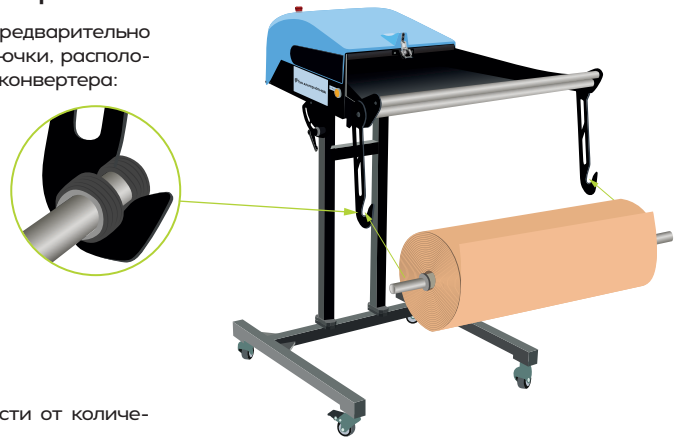


2. Заправка бумаги в зависимости от количества слоев в ролике отличается:


2.1. С однослойной намоткой бумаги, используйте заправочную схему А:

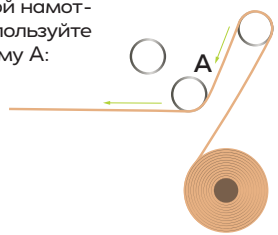

2.2. С двухслойной намоткой бумаги, используйте заправочную схему А/В:

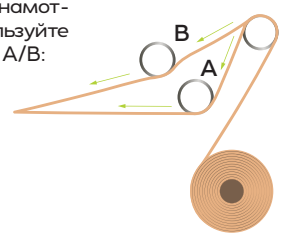

3. Перед загрузкой бумаги в конвертер убедитесь, что устройство выключено. Положите бумагу на направляющую доску для бумаги под «треугольник», заверните с обеих сторон так, чтобы завернутые края бумаги легли сверху «треугольника»,

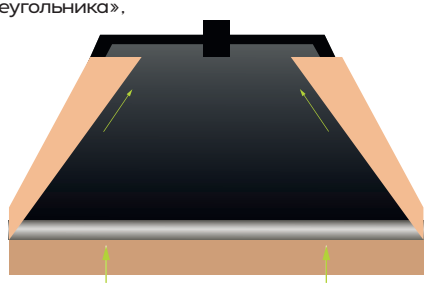

И затем движением от себя заведите бумагу в узел с шестернями, расположенный за дальней от вас вершиной «треугольника».

4. Уберите руки от бумаги, включите питание конвертера и нажмите кнопку IN/OUT для подачи бумаги в конвертер

