
Инструкция по сборке: FixiPack M


Шаг 1.

Собрать между собой бумагоприемник (поз.1) и держатель (поз.2) с помощью двух винтов барашек М6х35, шайб м6 и гайки М6 барашек.

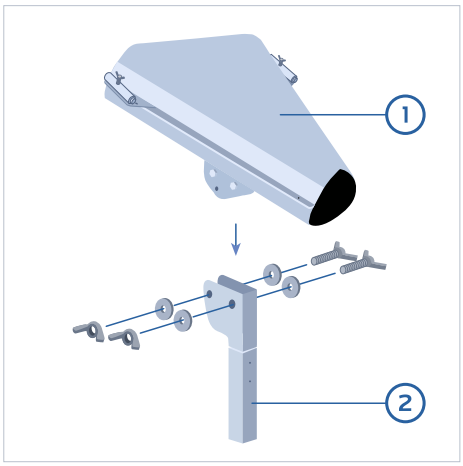


Шаг 2.

Установить бумагоприемник с держателем (поз. 1, поз. 2) на подставку (поз. 3) и зафиксировать винтом барашек М6х12.

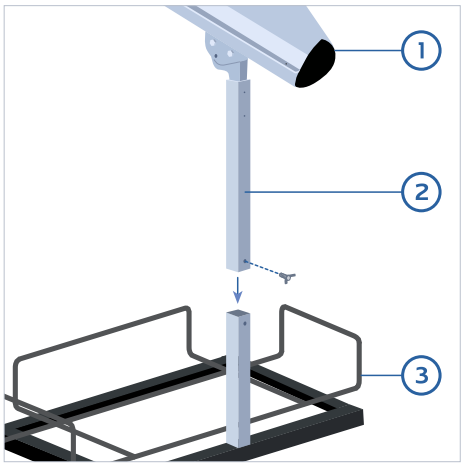


Шаг 3.


Установить в боковые фиксаторы на бумагоприемнике (поз.1) направляющую (поз.4) и зафиксировать с помощью винтов барашек М4х10.

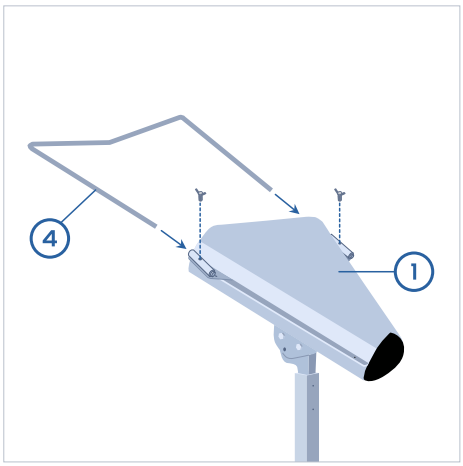

Шаг 4.

Установить конвертер бумаги на столешницу и зафиксировать от перемещения струбциной (поз.5)

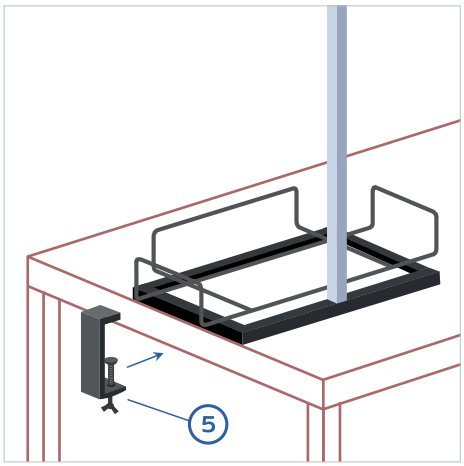

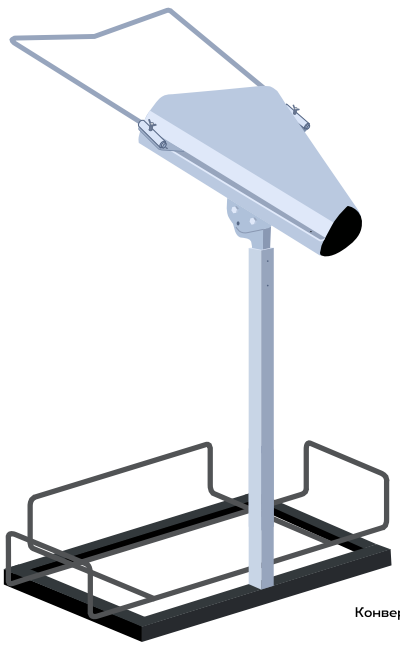

Конвертер в сборе

бум.альтернатива